


**ВНИМАНИЕ: Подключить только один из вариантов.**





ОПЦИЯ 1



ОПЦИЯ 2

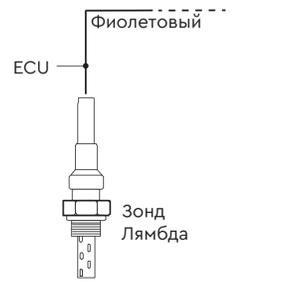

**НАДЛЕЖАЩИЙ МОНТАЖ**

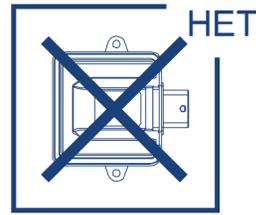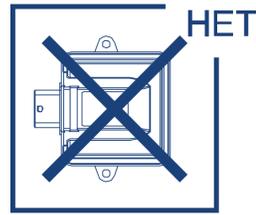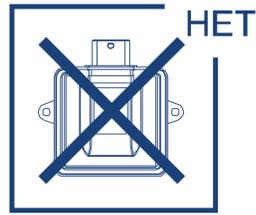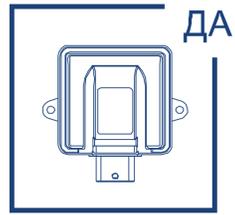

<b>A1</b>	Инжектор_1_бензина_ECU	<b>A2</b>	Инжектор_2_бензина_ECU	<b>A3</b>	Инжектор_3_бензина_ECU	<b>A4</b>	Инжектор_4_бензина_ECU
<b>B1</b>	Инжектор_1_бензина	<b>B2</b>	Инжектор_2_бензина	<b>B3</b>	Инжектор_3_бензина	<b>B4</b>	Инжектор_4_бензина
<b>C1</b>	Инжектор_1_газ	<b>C2</b>	Инжектор_2_газ	<b>C3</b>	Инжектор_3_газ	<b>C4</b>	Инжектор_4_газ
<b>D1</b>	Сигнал замка зажигания	<b>D2</b>	Давление Газ	<b>D3</b>	Вакуумметрическое давление	<b>D4</b>	Лямбда-зонд
<b>E1</b>	Температура Газ	<b>E2</b>	Температура редуктора	<b>E3</b>	Уровень Газ	<b>E4</b>	Светодиодная панель данные
<b>F1</b>	Питание светодиодной панели	<b>F2</b>	Питание датчика давления	<b>F3</b>	RXD диагностические разъёмы	<b>F4</b>	TXD диагностические разъёмы
<b>G1</b>	+12 Форсунки	<b>G2</b>	Заземление «земля» (выход)	<b>G3</b>	+12 Аккумулятор	<b>G4</b>	Заземление
<b>H1</b>	+12 Форсунки	<b>H2</b>	+12 Клапан Газ	<b>H3</b>	+12 Аккумулятор	<b>H4</b>	Заземление

